

SAT-SOLAR-Vorbereitung bei
CUV- (Kastenwagen-)Modellen:
Darstellung der Position der
Kabelenden für eine nachträgliche
Montage

07.04.2021

Sat-Solar-Vorbereitung im linken vorderen Deckenschrank

Betroffene Modelle:

Boxstar 540 MQ Road
Boxstar 600 K Family
Boxstar 600 ME Lifetime
Boxstar 600 MQ Street
Boxstar 630 ME Freeway ohne Bughubbett
Boxlife 540 MQ
Boxlife 600 DQ ohne Bughubbett
Boxlife 600 ME
Boxlife 600 MQ
Boxlife 630 ME ohne Bughubbett
Carabus/Caratour 540 MQ
Carabus/Caratour 600 K
Carabus/Caratour 600 MQ
Carabus/Caratour 600 ME
Carabus/Caratour 630 ME
Carabus/Caratour 630 MEG
Eurocar 540 MQ
Eurocar 600 ME
Eurocar 600 MQ
Eurocar 630 ME



Sat-Solar-Vorbereitung im linken hinteren Deckenschrank

Betroffene Modelle:

Boxstar 600 DQ Solution
Boxstar 630 ME Freeway mit Bughubbett
Boxstar 600 MEH Lifetime XL bis Dezember 2020
Boxstar 600 MQH Street XL bis Dezember 2020
Boxlife 600 DQ mit Bughubbett
Boxlife 630 ME mit Bughubbett
Carabus/Caratour 600 DQ
Carabus/Caratour 600 MQH bis Dezember 2020



Solar-Vorbereitung im Holzbad-“Kamin”


Betroffene Modelle:

Boxstar 600 MEH Lifetime XL mit Holzbad ab Januar 2021
--

Boxstar 600 MQH Street XL mit Holzbad ab Januar 2021
--

Carabus/Caratour 600 MQH ab Januar 2021

Die Sat-Vorbereitung bleibt weiterhin im linken hinteren Deckenschrank!

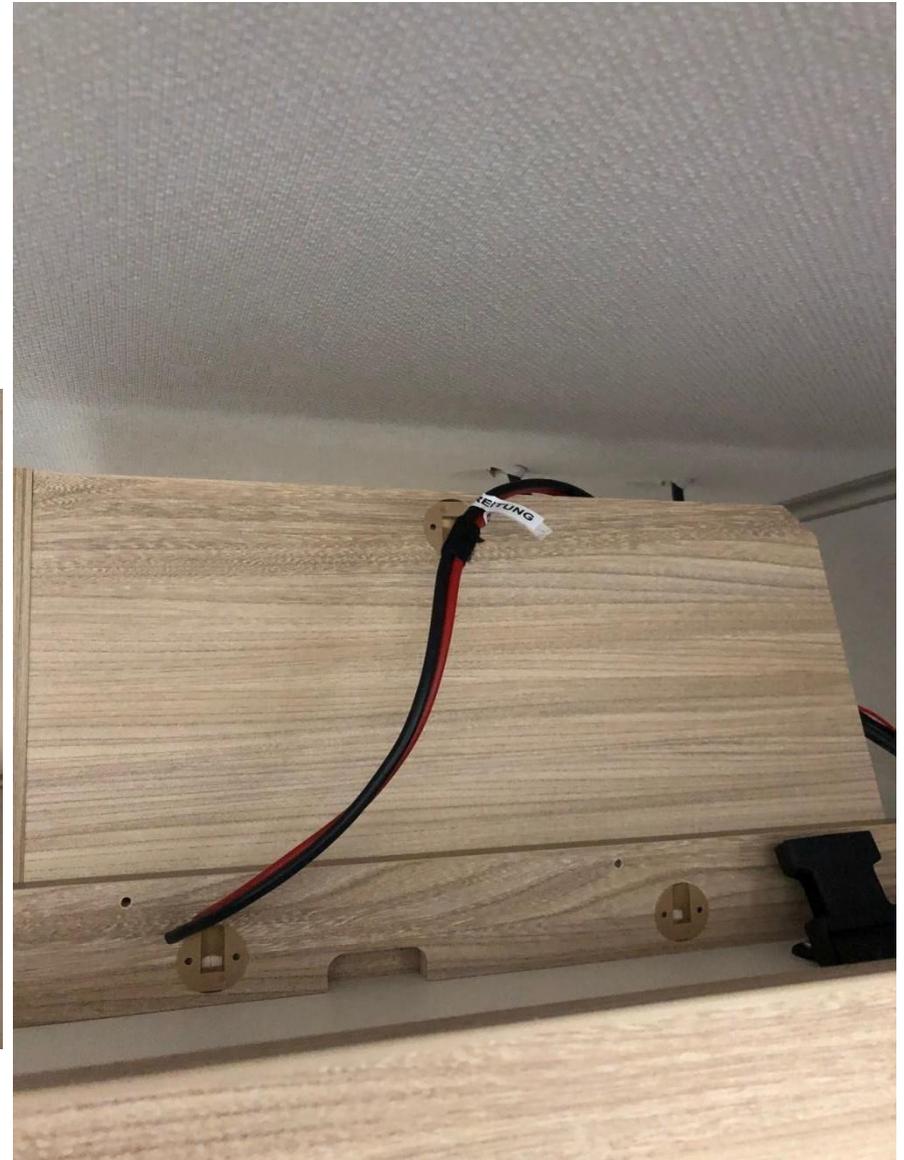


Solar-Vorbereitung über dem Raumbadhimmel

Betroffene Modelle:

Boxstar 600 MEH Lifetime XL mit Raumbad ab Januar 2021

Boxstar 600 MQH Street XL mit Raumbad ab Januar 2021

Die Sat-Vorbereitung bleibt weiterhin im linken hinteren Deckenschrank!

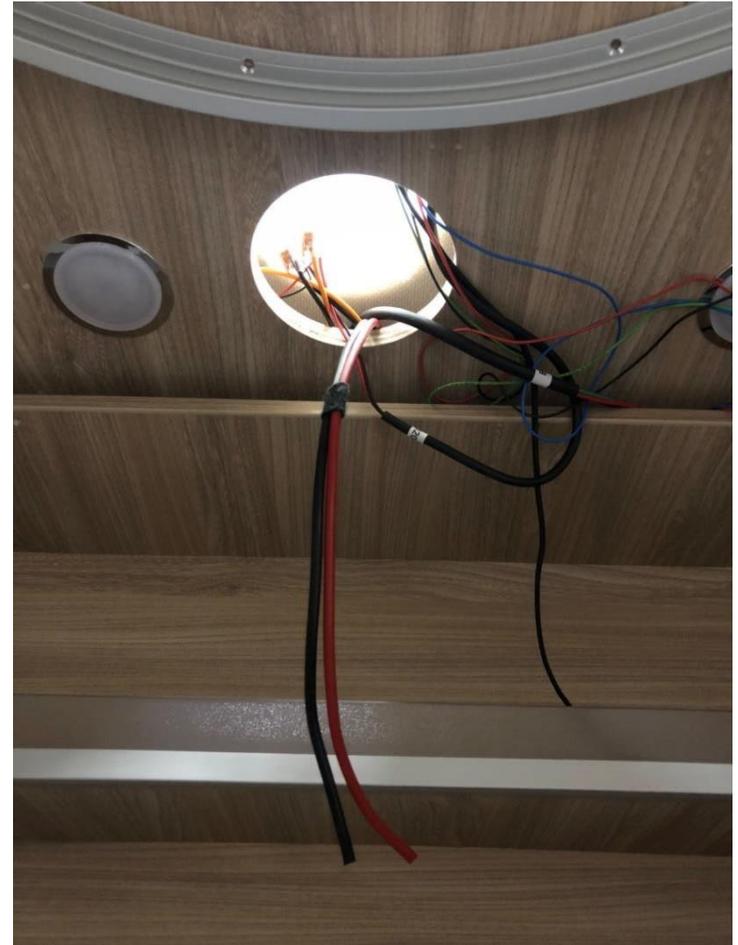

Der Anfang des Sat-Solar-Kabels befindet sich immer im linken Bettkasten

